



Stromlaufplan · Lagepläne · Service-Hinweise

Schematic Diagrams · Components Layout Illustration · Service Instructions
Schémas · Plan de localisation · Instructions de réglage


BS 5736 Kopfhöreranschlußplatte

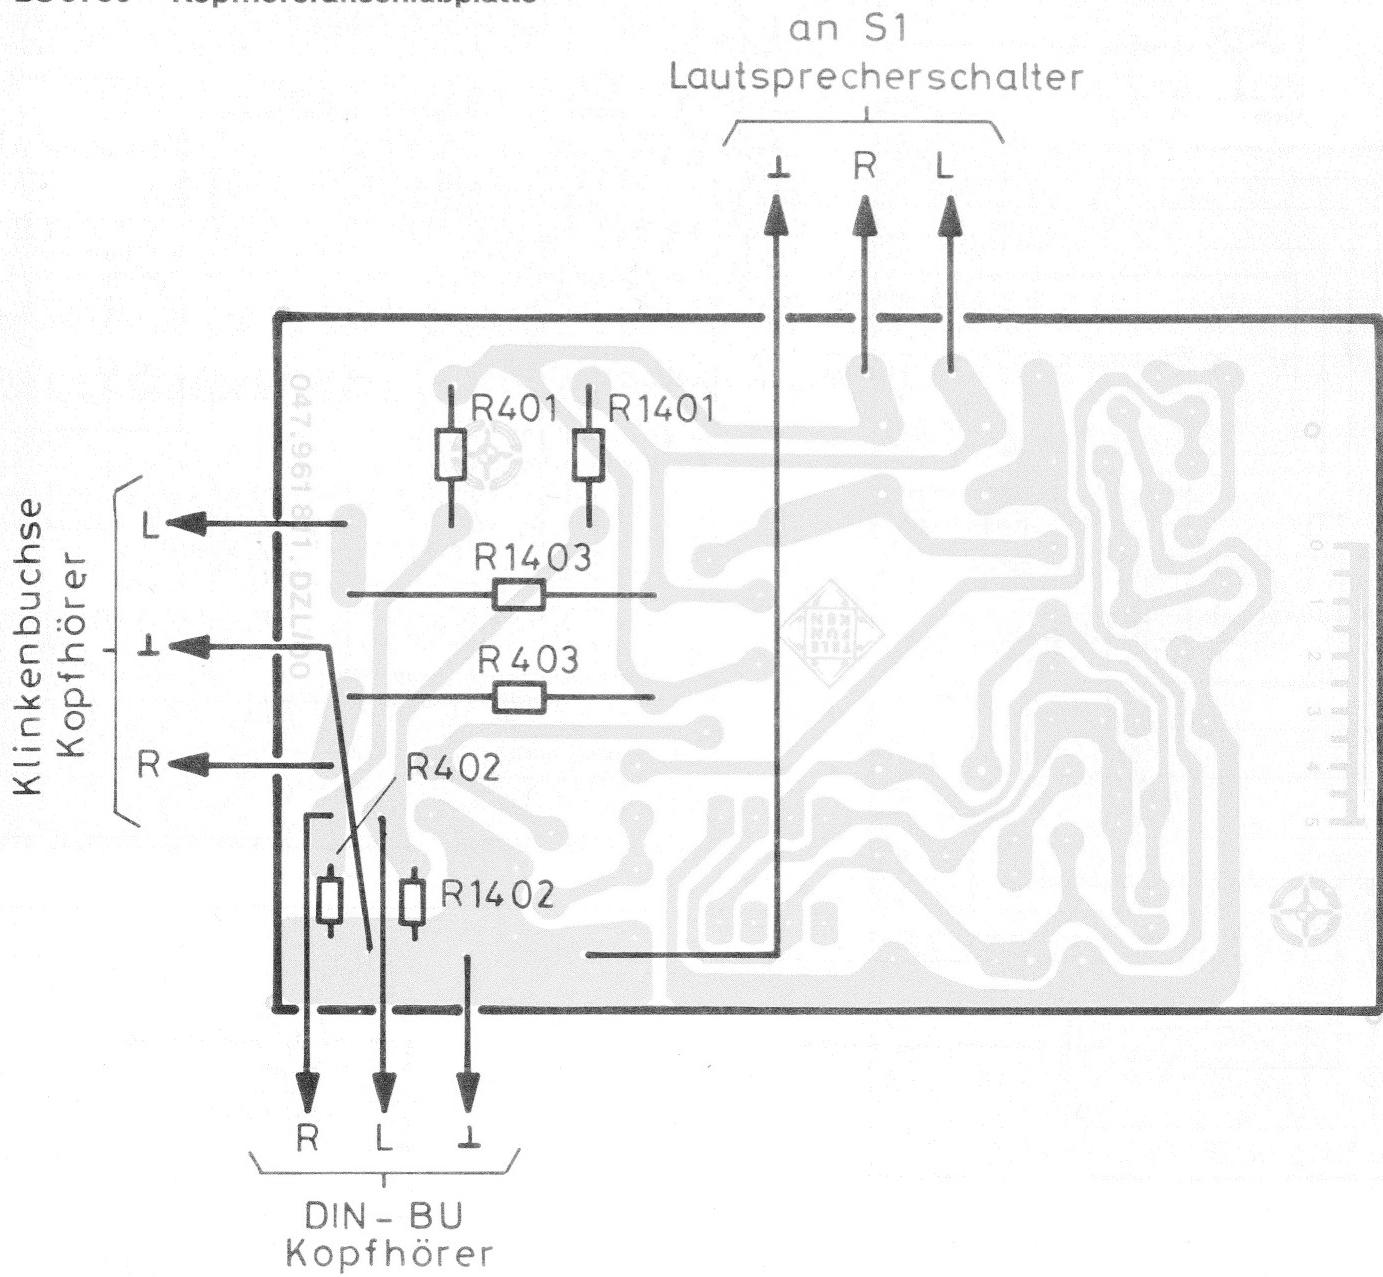


BS 5342 DREHSCHALTER-PLATTE

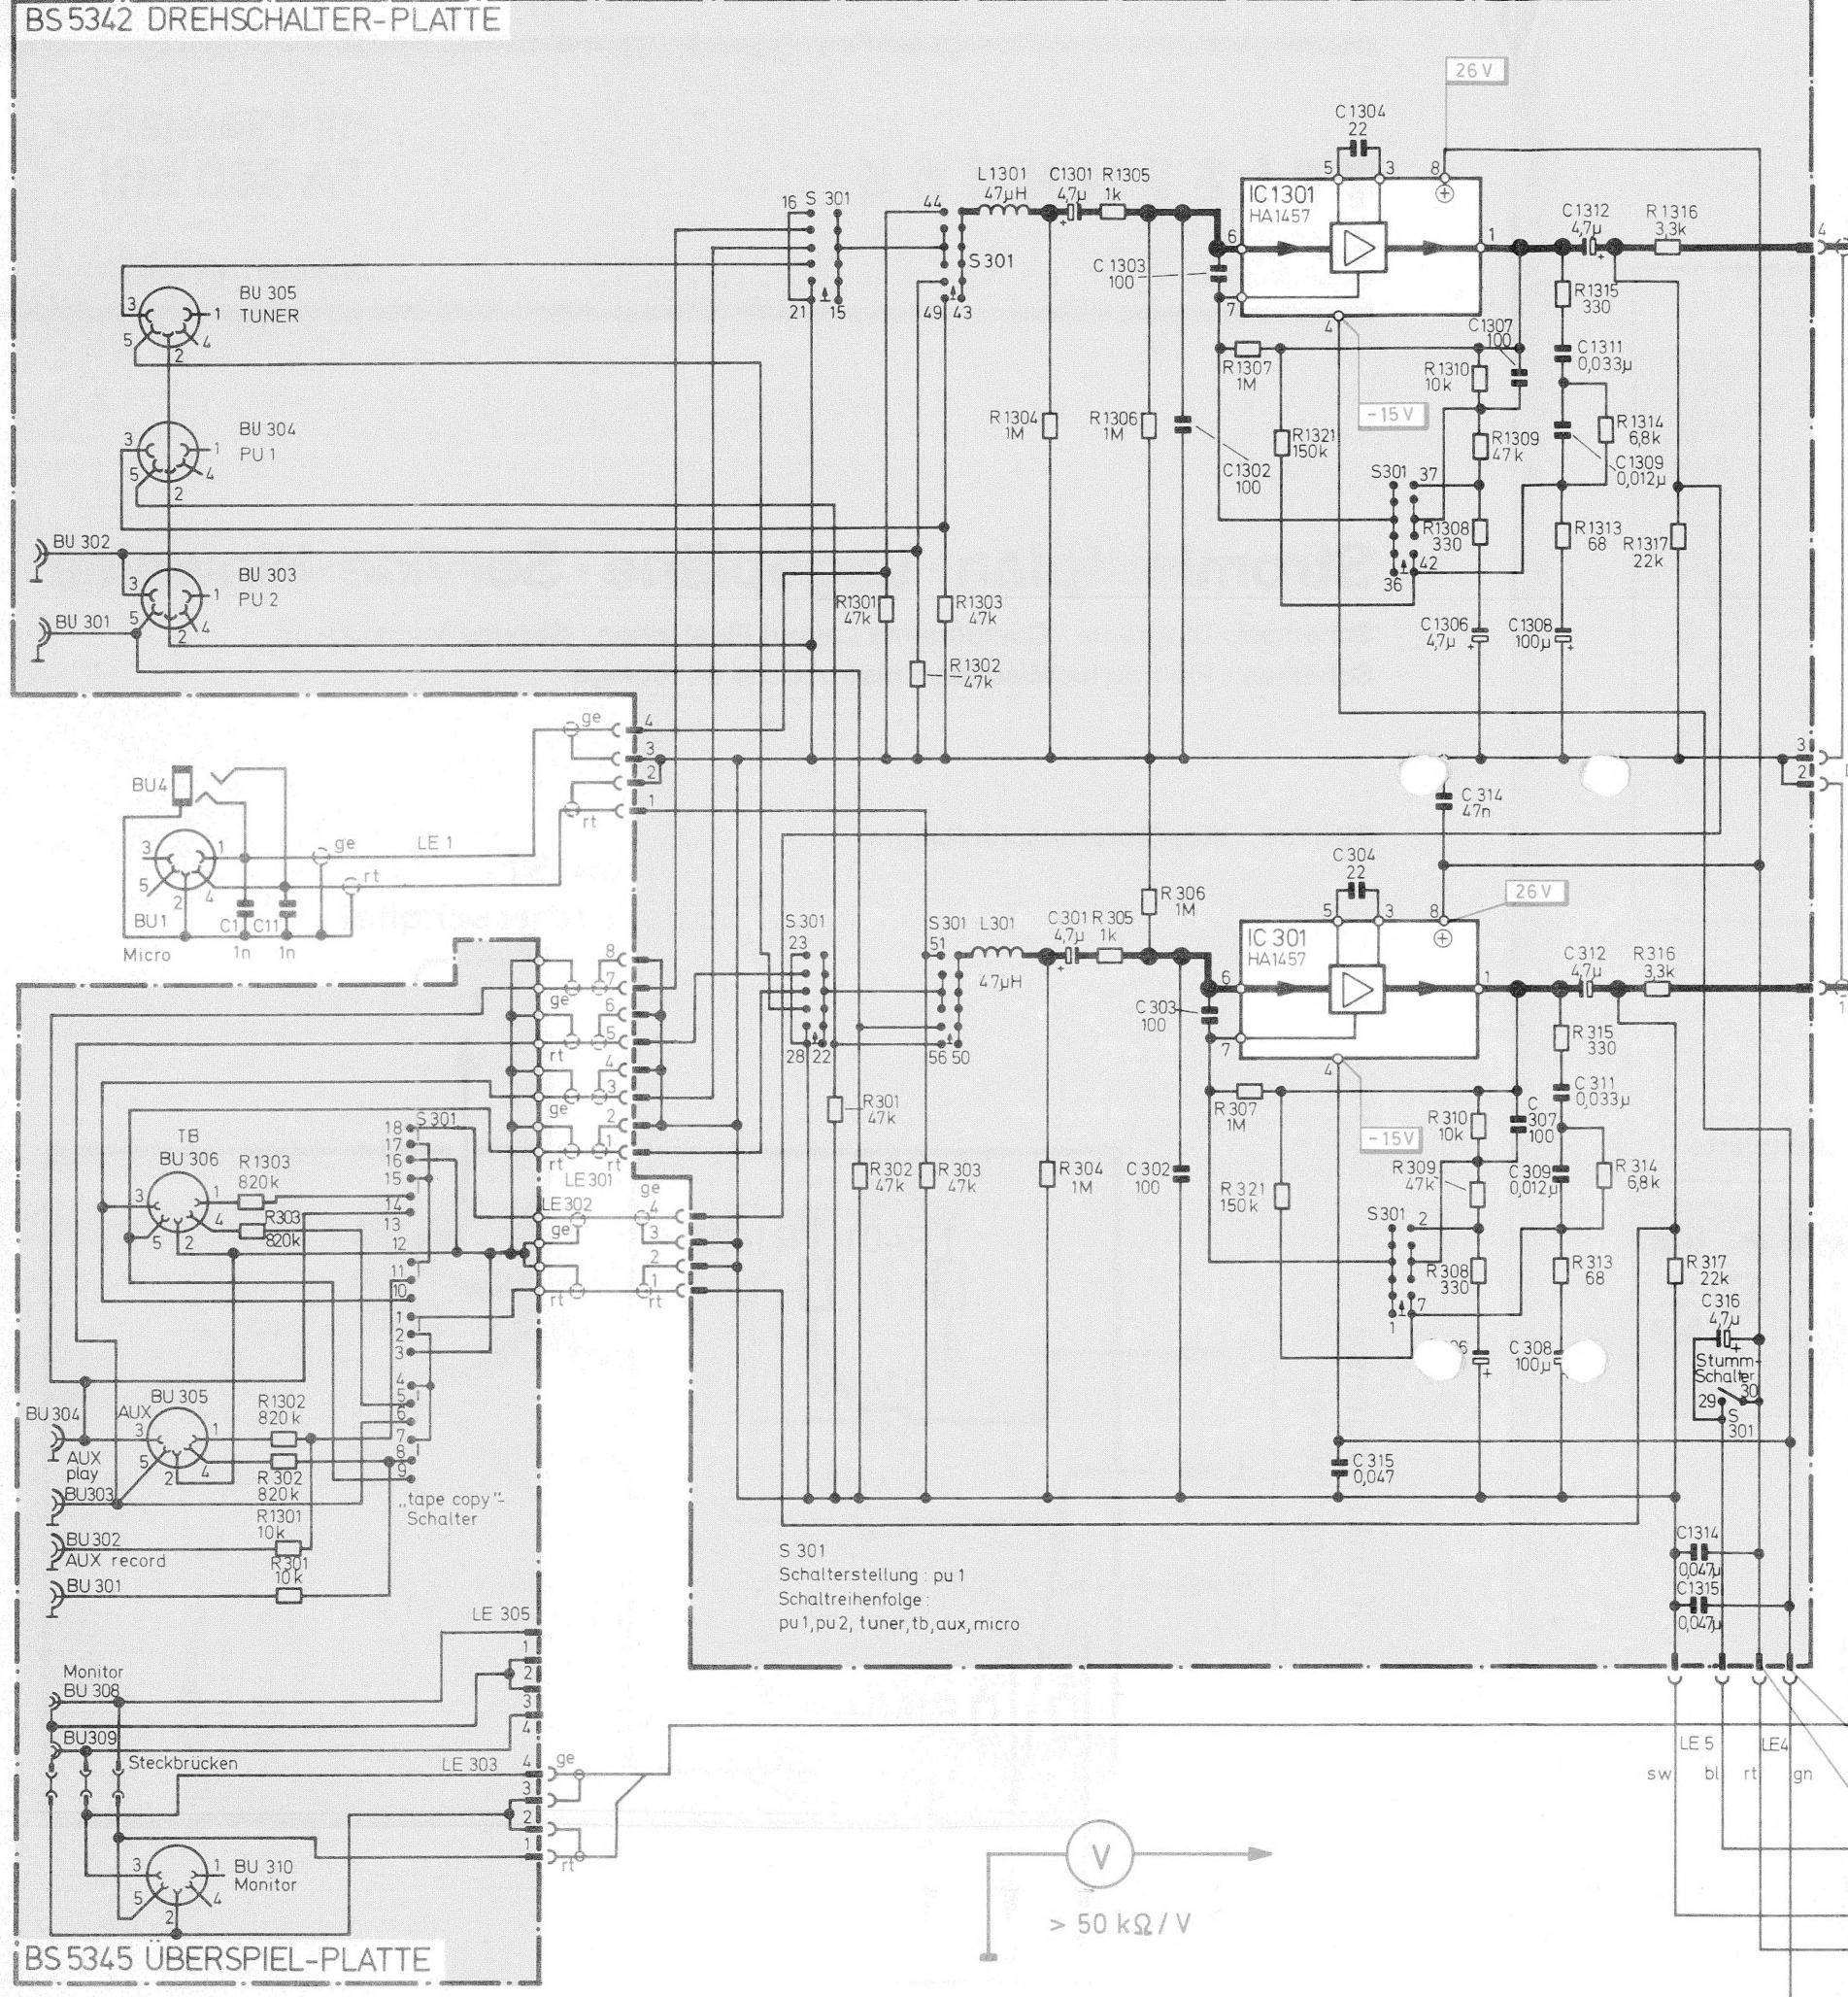


BS 5340 NF-EINSTELLER-PLATTE

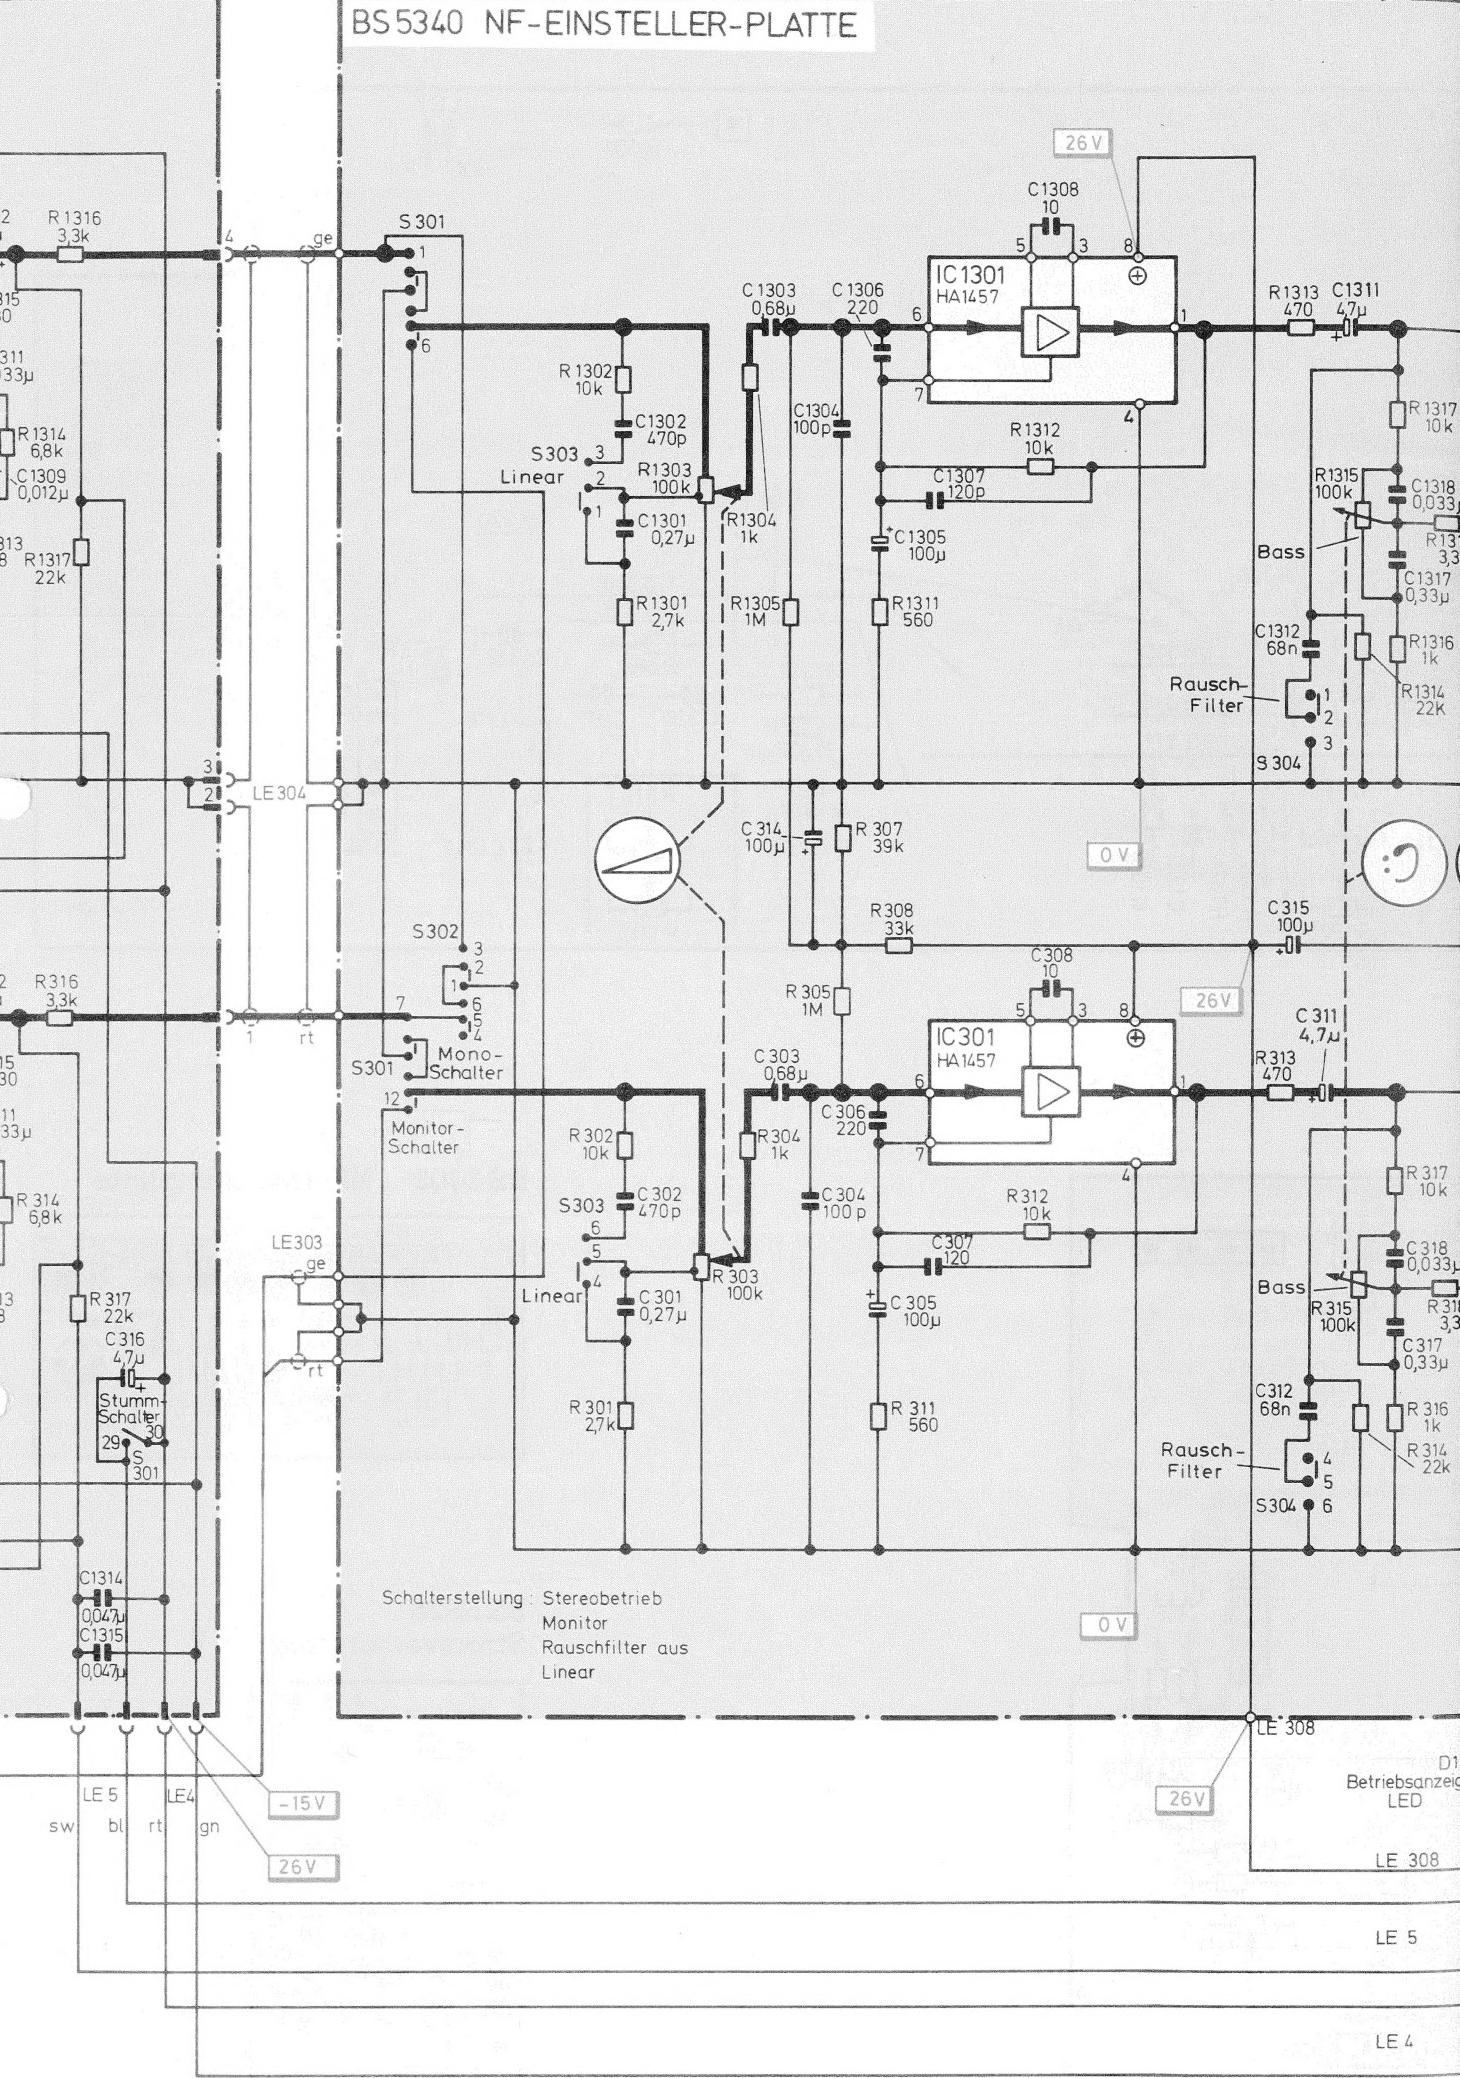

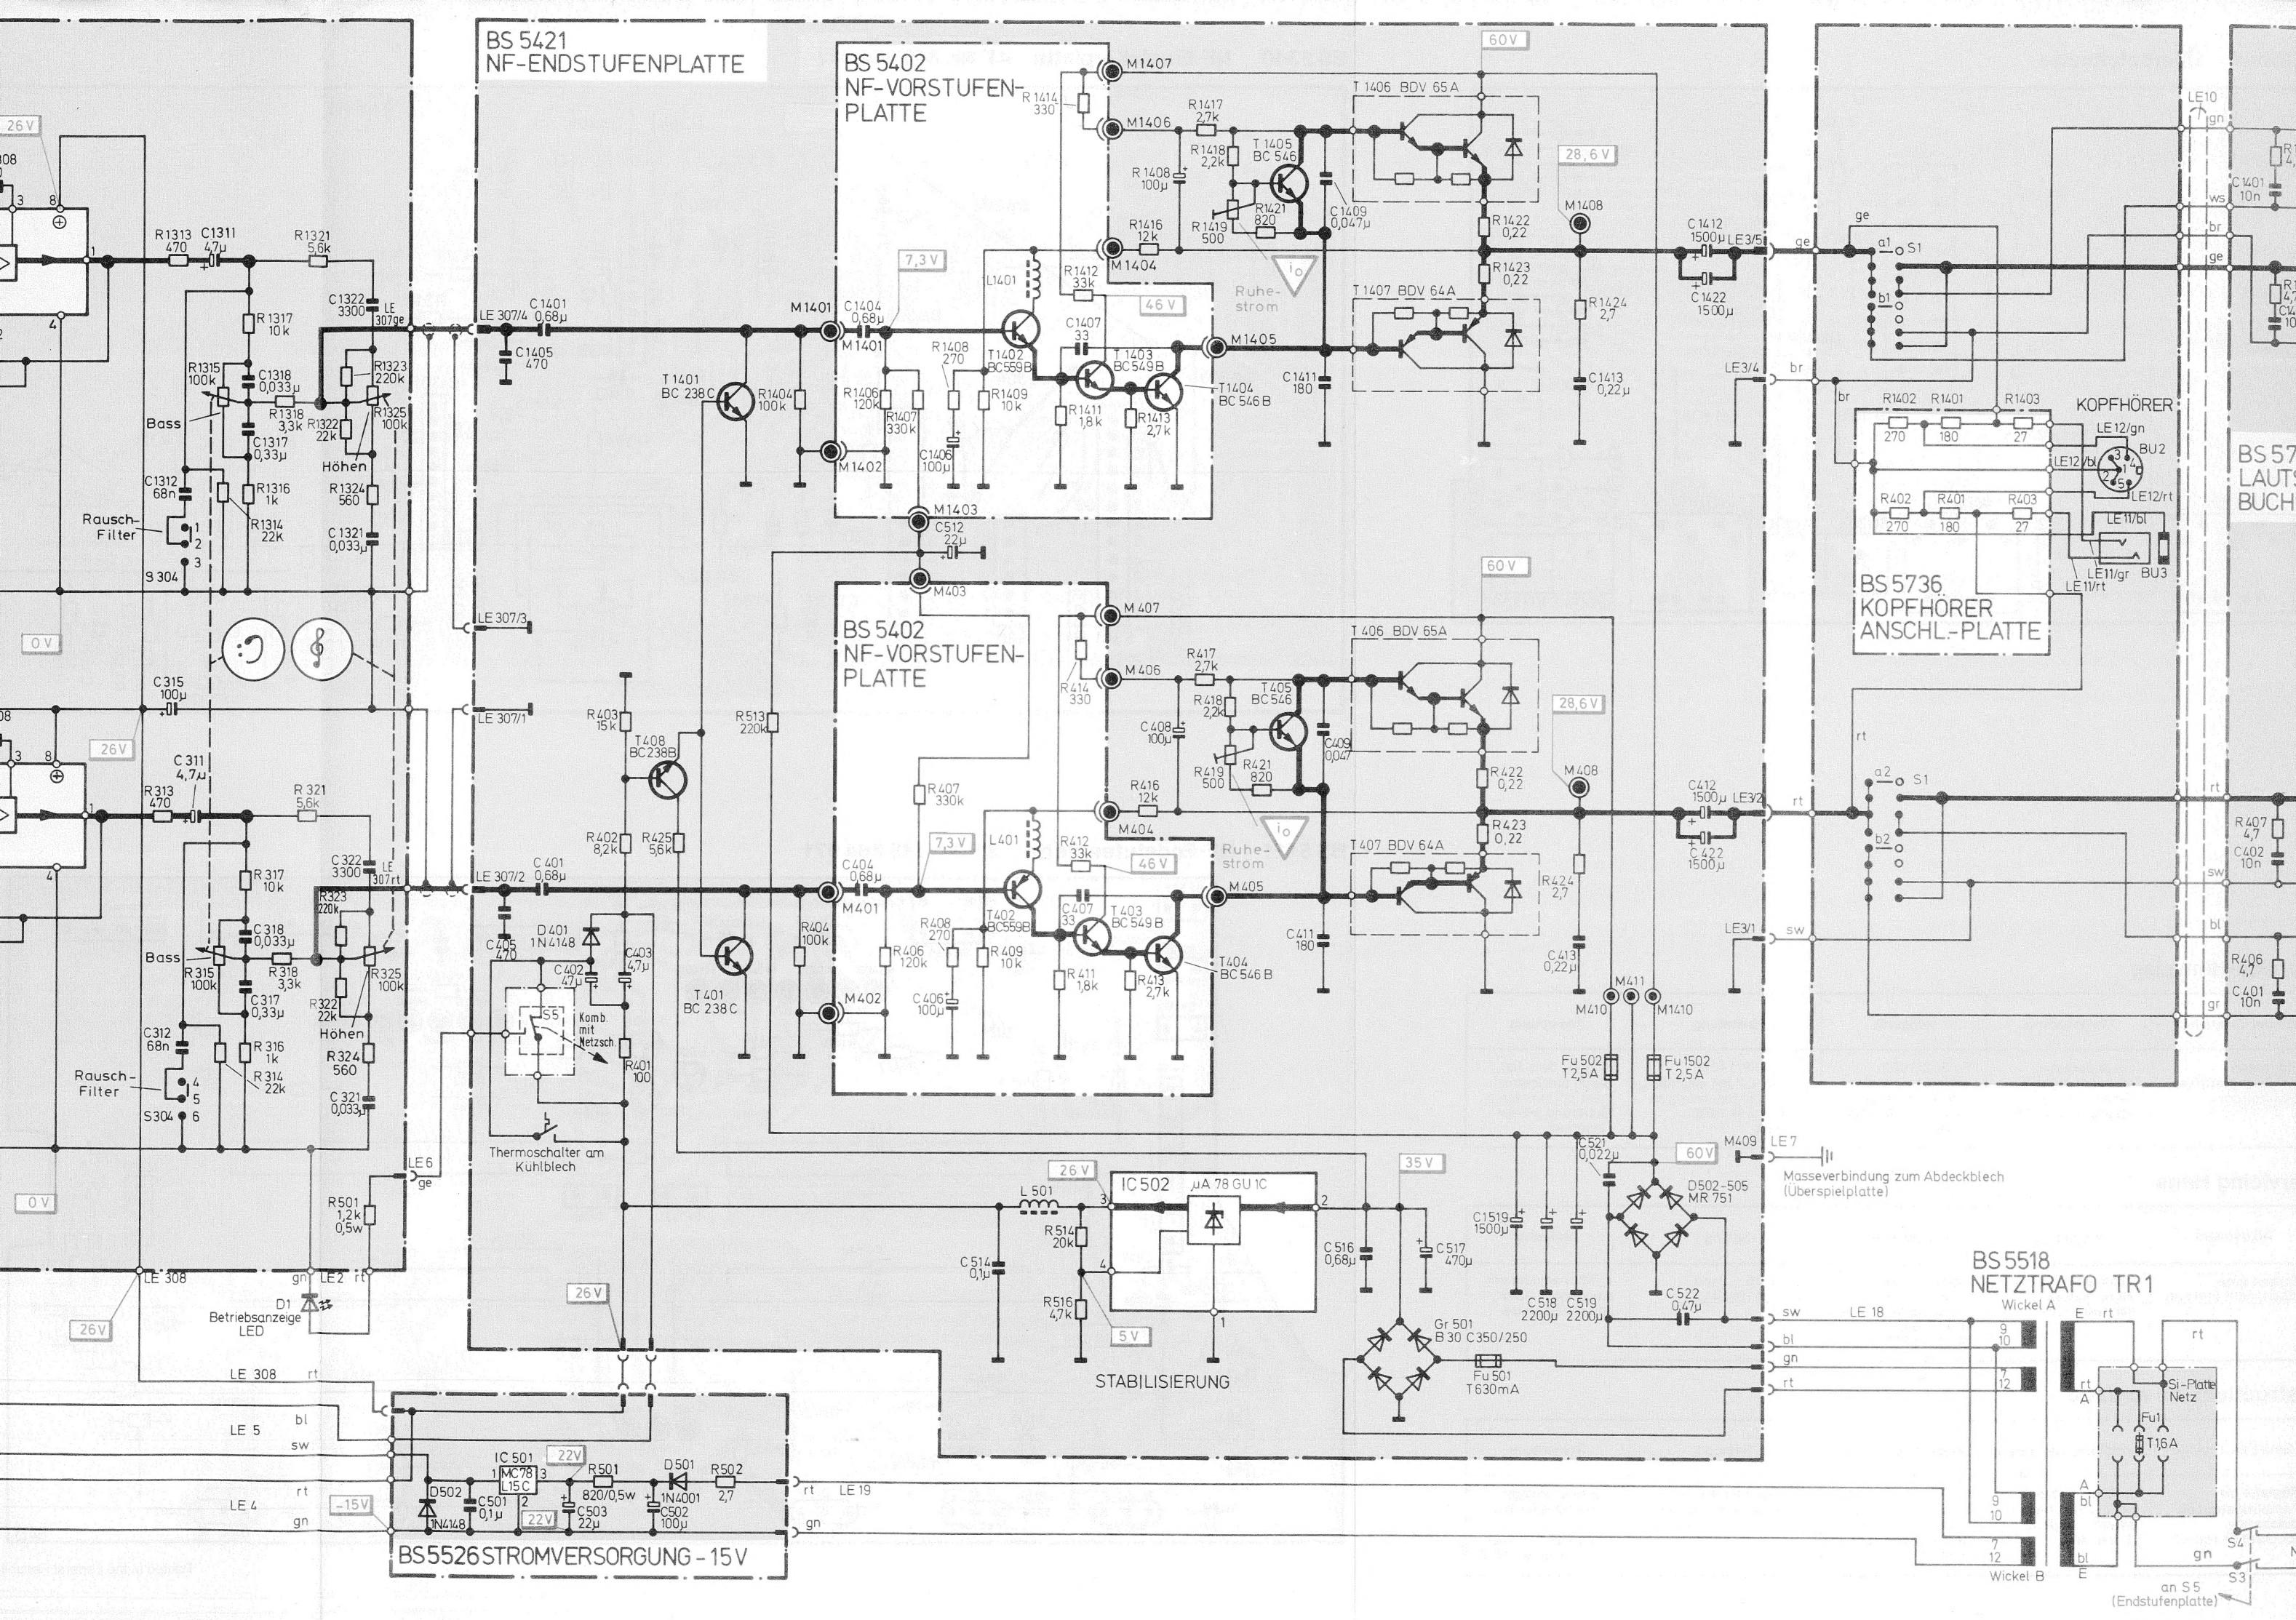

TA 350 hifi

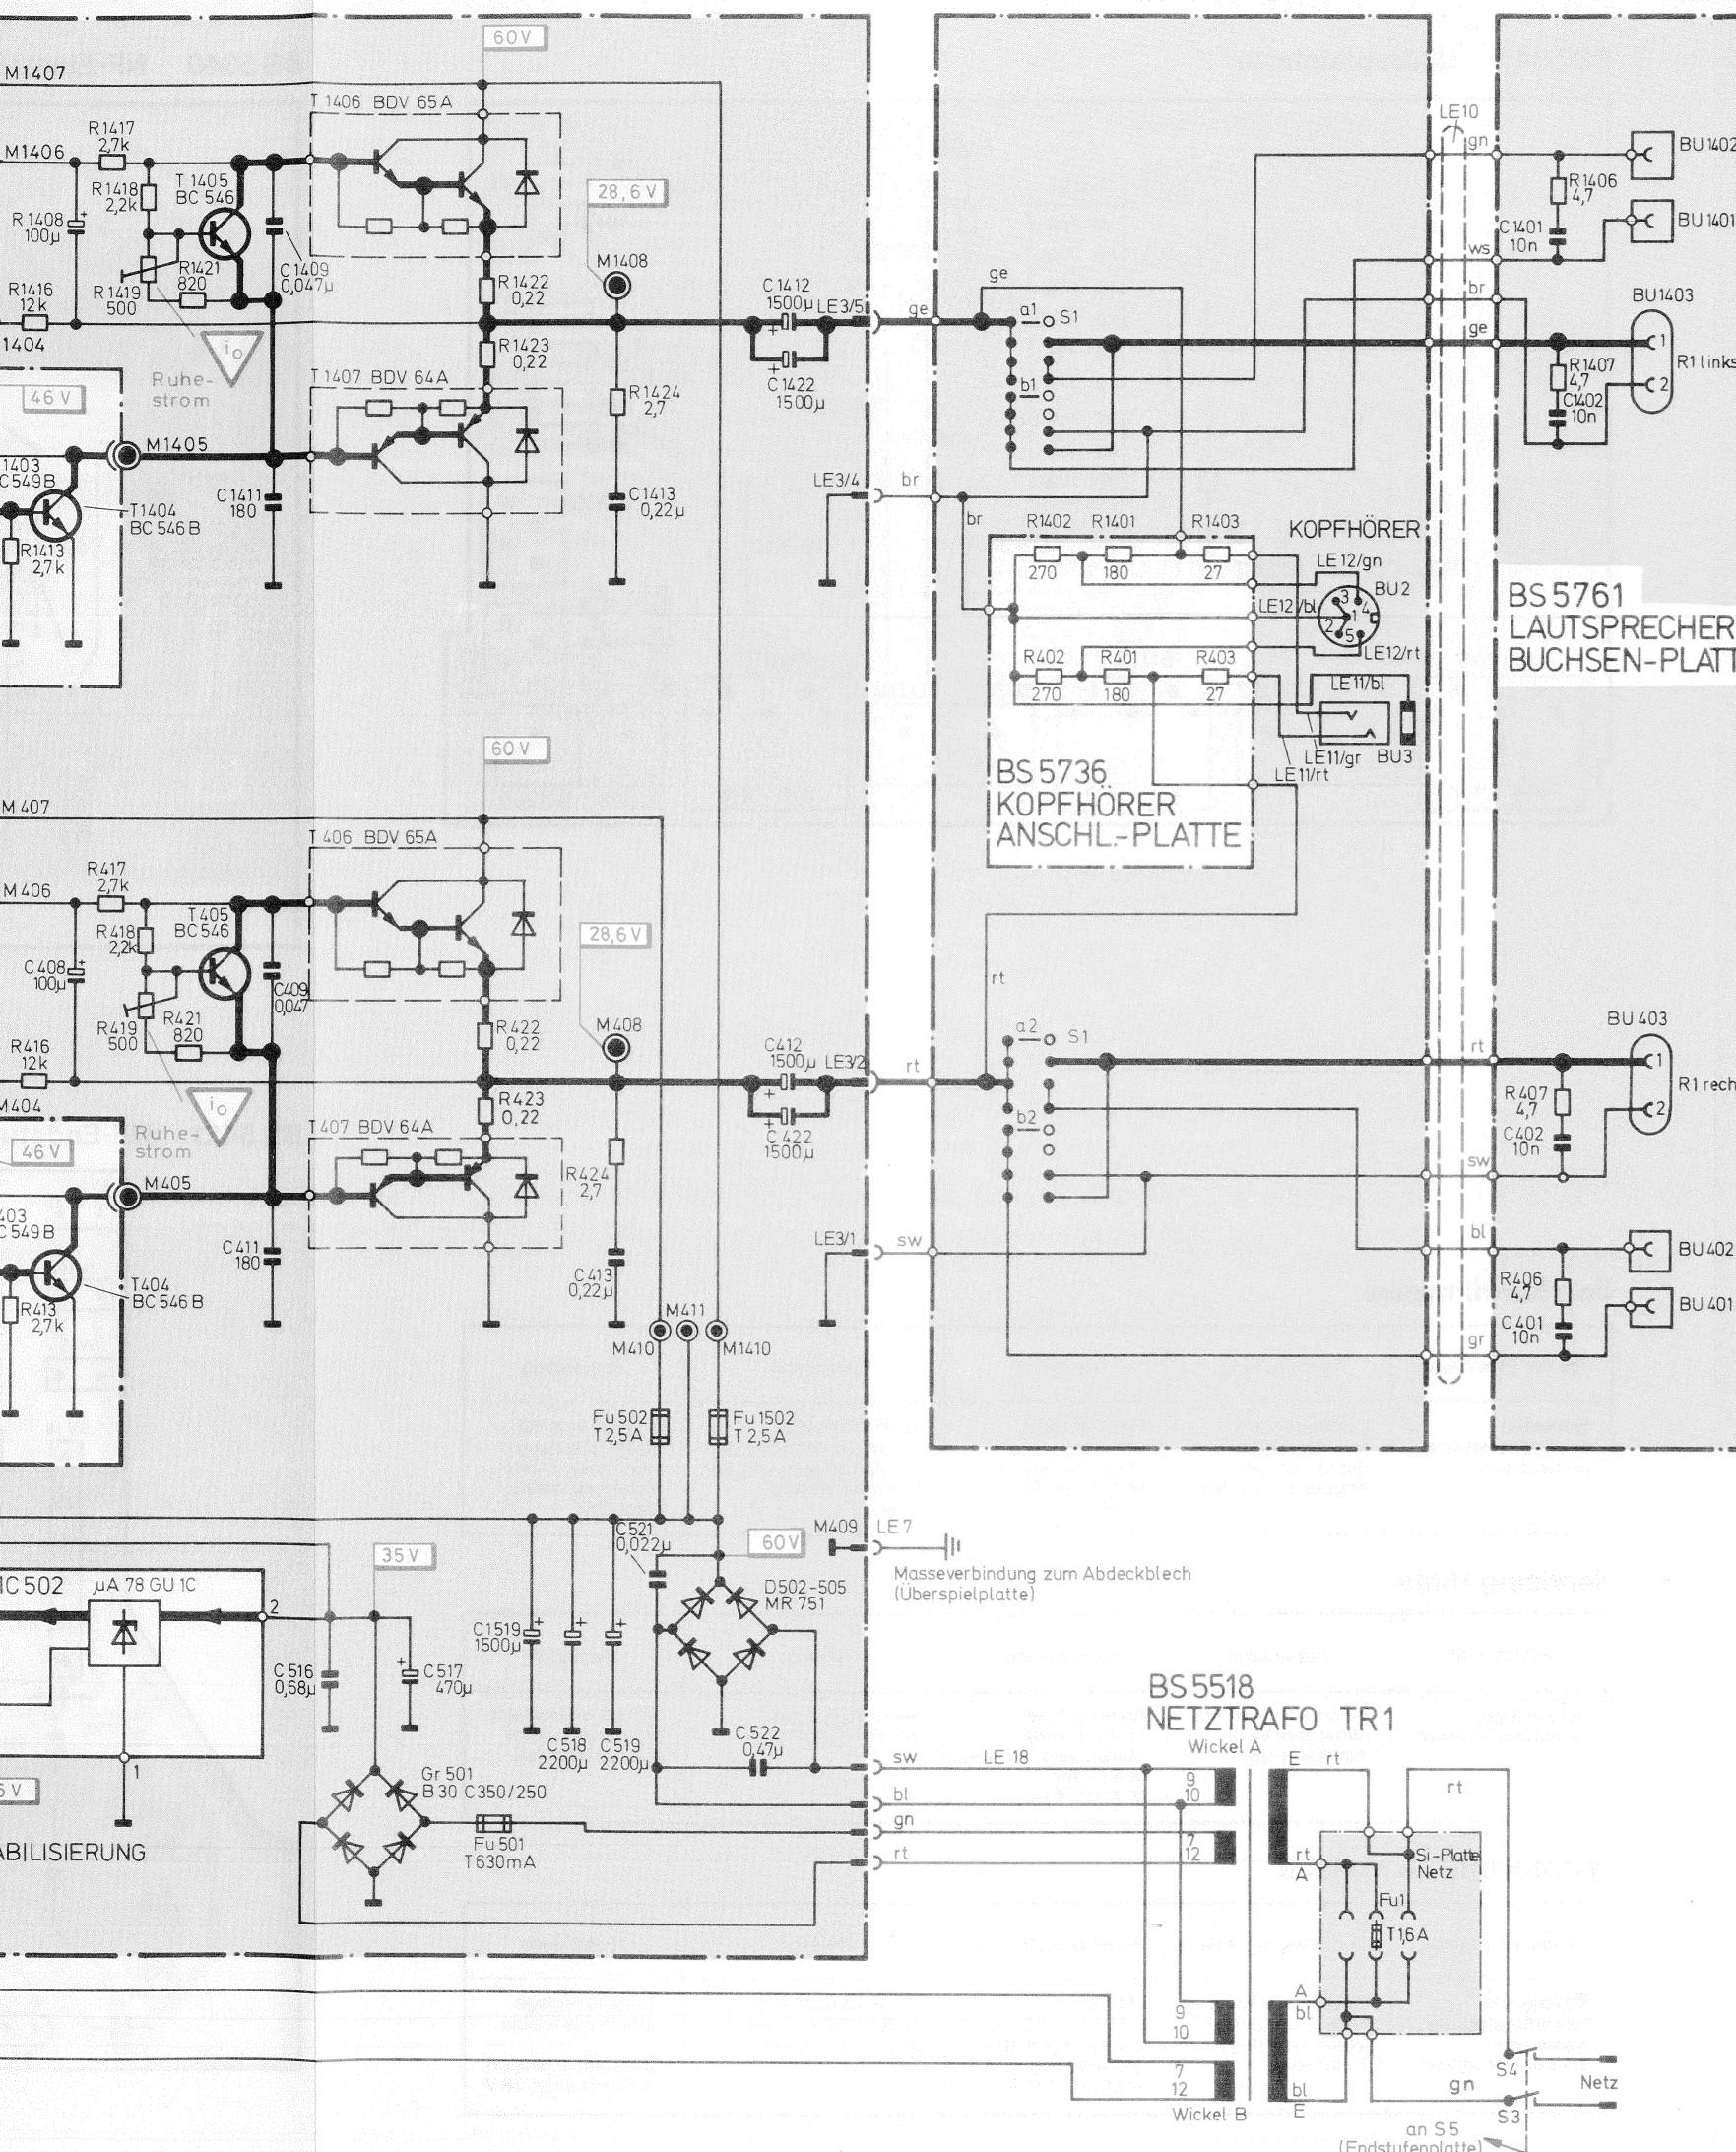

Austausch-Module

BS 5340 NF-Einstellerplatte AT-Nr. 349 654 942
BS 5342 Eingangswahlschalter-Platte AT-Nr. 349 369 991
BS 5421 NF-Endstufenplatte AT-Nr. 349 364 971

Einweg-Module

BS 5345 Überspielplatte ET-Nr. 309 369 986
BS 5402 NF-Vorstufenplatte ET-Nr. 309 370 953
BS 5518 Netztrafo mit Si-Platte ET-Nr. 309 310 139
BS 5526 Stromversorgung -15 V ET-Nr. 309 369 987
BS 5736 Kopfhöreranschlußplatte ET-Nr. 309 651 971
BS 5761 Lautsprecher-BU-Platte ET-Nr. 309 651 970

Exchange Modules

BS 5340 AF Control Board AT-Nr. 349 654 942
BS 5342 Range Rotary Switch Board AT-Nr. 349 369 991
BS 5421 AF Output Stage Board AT-Nr. 349 364 971

Throw Away Modules

BS 5345 Re-record Plate ET-Nr. 309 369 986
BS 5402 AF Pre-amp. Module ET-Nr. 309 370 953
BS 5518 Mains Transformer with Fuse Board ET-Nr. 309 310 139
BS 5526 Power Supply -15 V ET-Nr. 309 369 987
BS 5736 Headphone Connection Board ET-Nr. 309 651 971
BS 5761 Loudspeaker Socket Board ET-Nr. 309 651 970

Modules d'Echange


BS 5340 Module de commande BF AT-Nr. 349 654 942
BS 5342 Platine de commutation de gammes AT-Nr. 349 369 991
BS 5421 Module amplificateur de puissance BF AT-Nr. 349 364 971

Modules non Réajustables


BS 5345 Prises BF ET-Nr. 309 369 986
BS 5402 Module préamplificateur ET-Nr. 309 370 953
BS 5518 Transfo d'alimentation secteur avec plaque porte-fusibles ET-Nr. 309 310 139
BS 5526 Bloc d'alimentation secteur -15 V ET-Nr. 309 369 987
BS 5736 Module pour casque raccordement ET-Nr. 309 651 971
BS 5761 Platine priser haut-parleurs ET-Nr. 309 651 970

▼ Ruhestrom
Quiescent current
Courant sans signal


BS 5761 Lautsprecher-BU-Platte

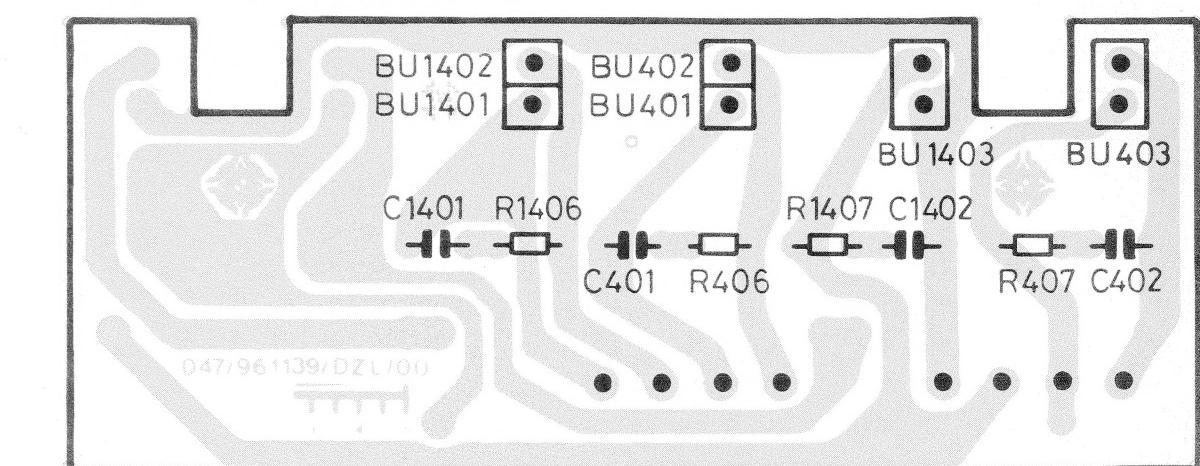


BS 5342 Eingangswahlschalter-Platte · AT-Nr. 349 369 991
(Drehschalter-Platte)

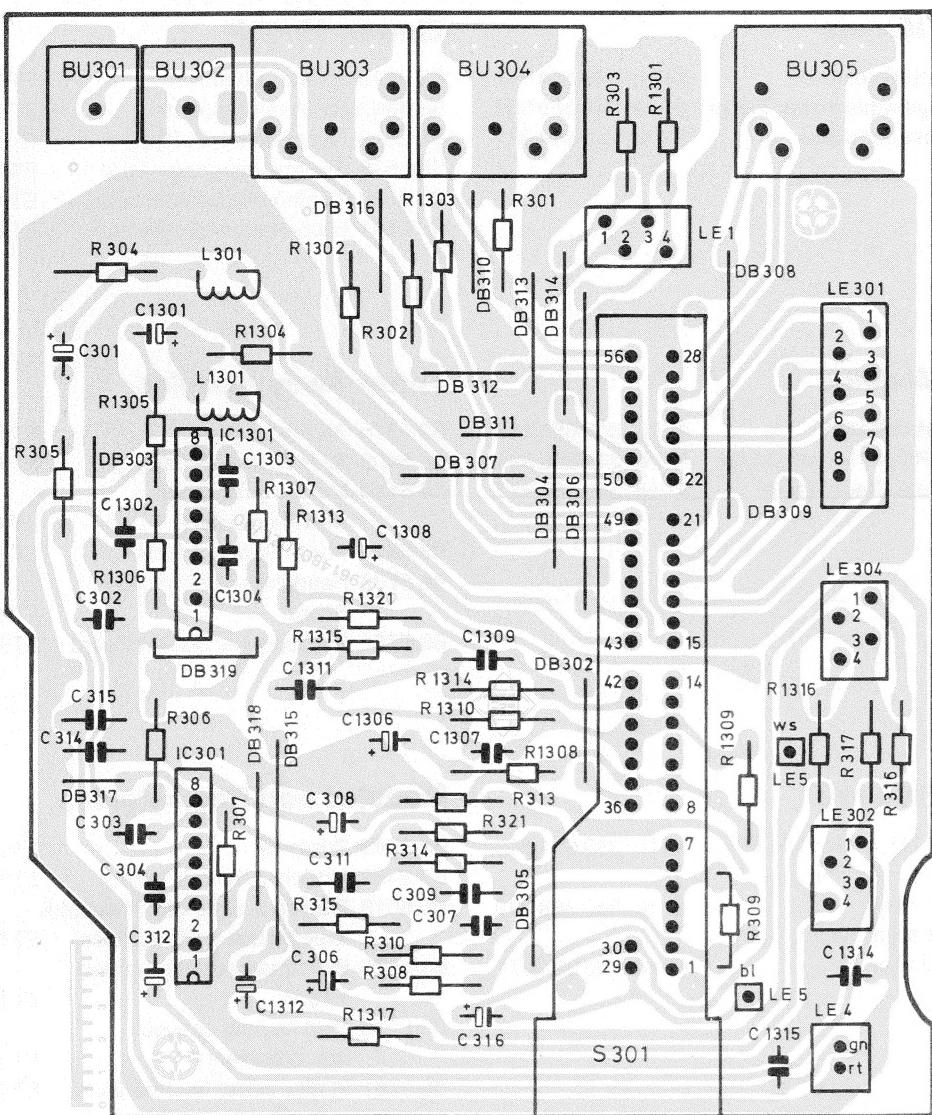


BS 5345 Überspielplatte

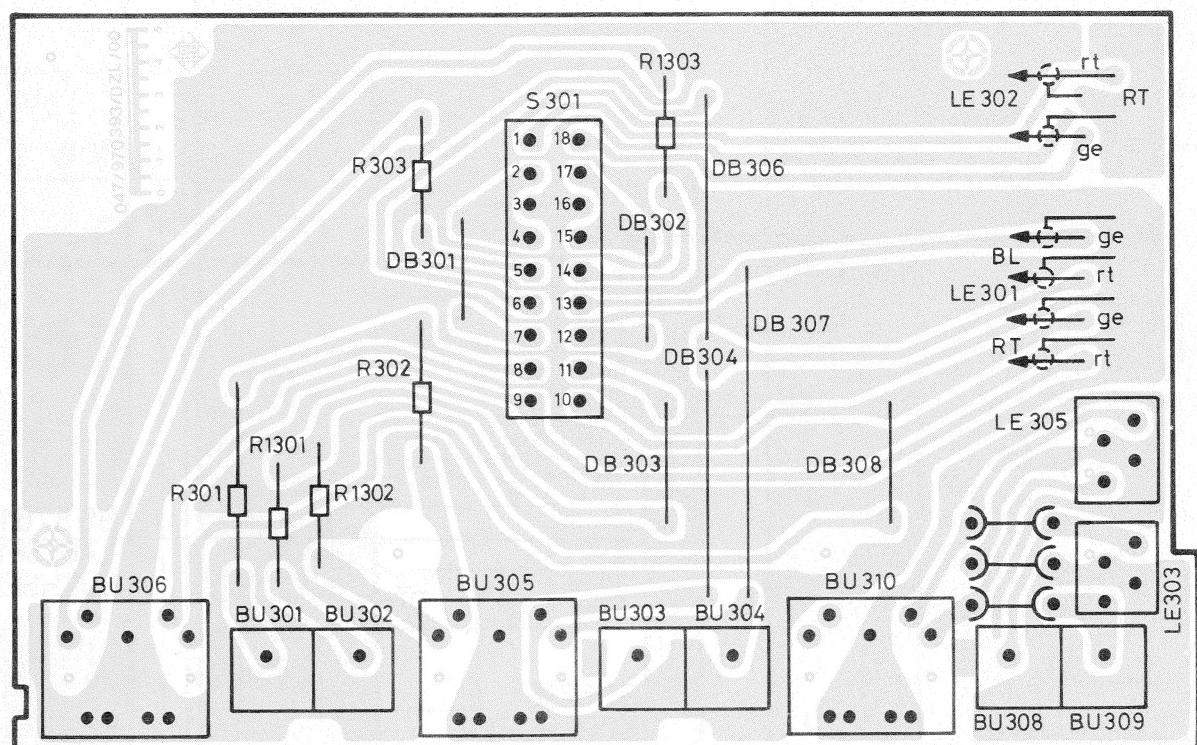


BS 5340 NF-Einstell

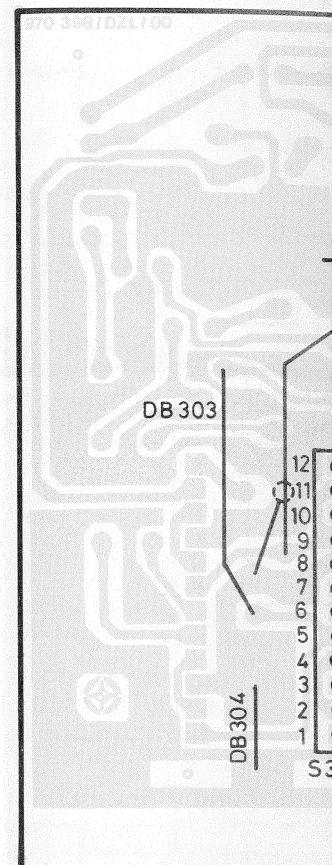


BS 5421 NF-Endstuf

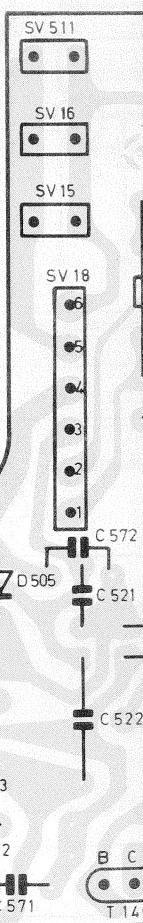


BS 5340 NF-Einstellerplatte · AT-Nr. 349 654 942

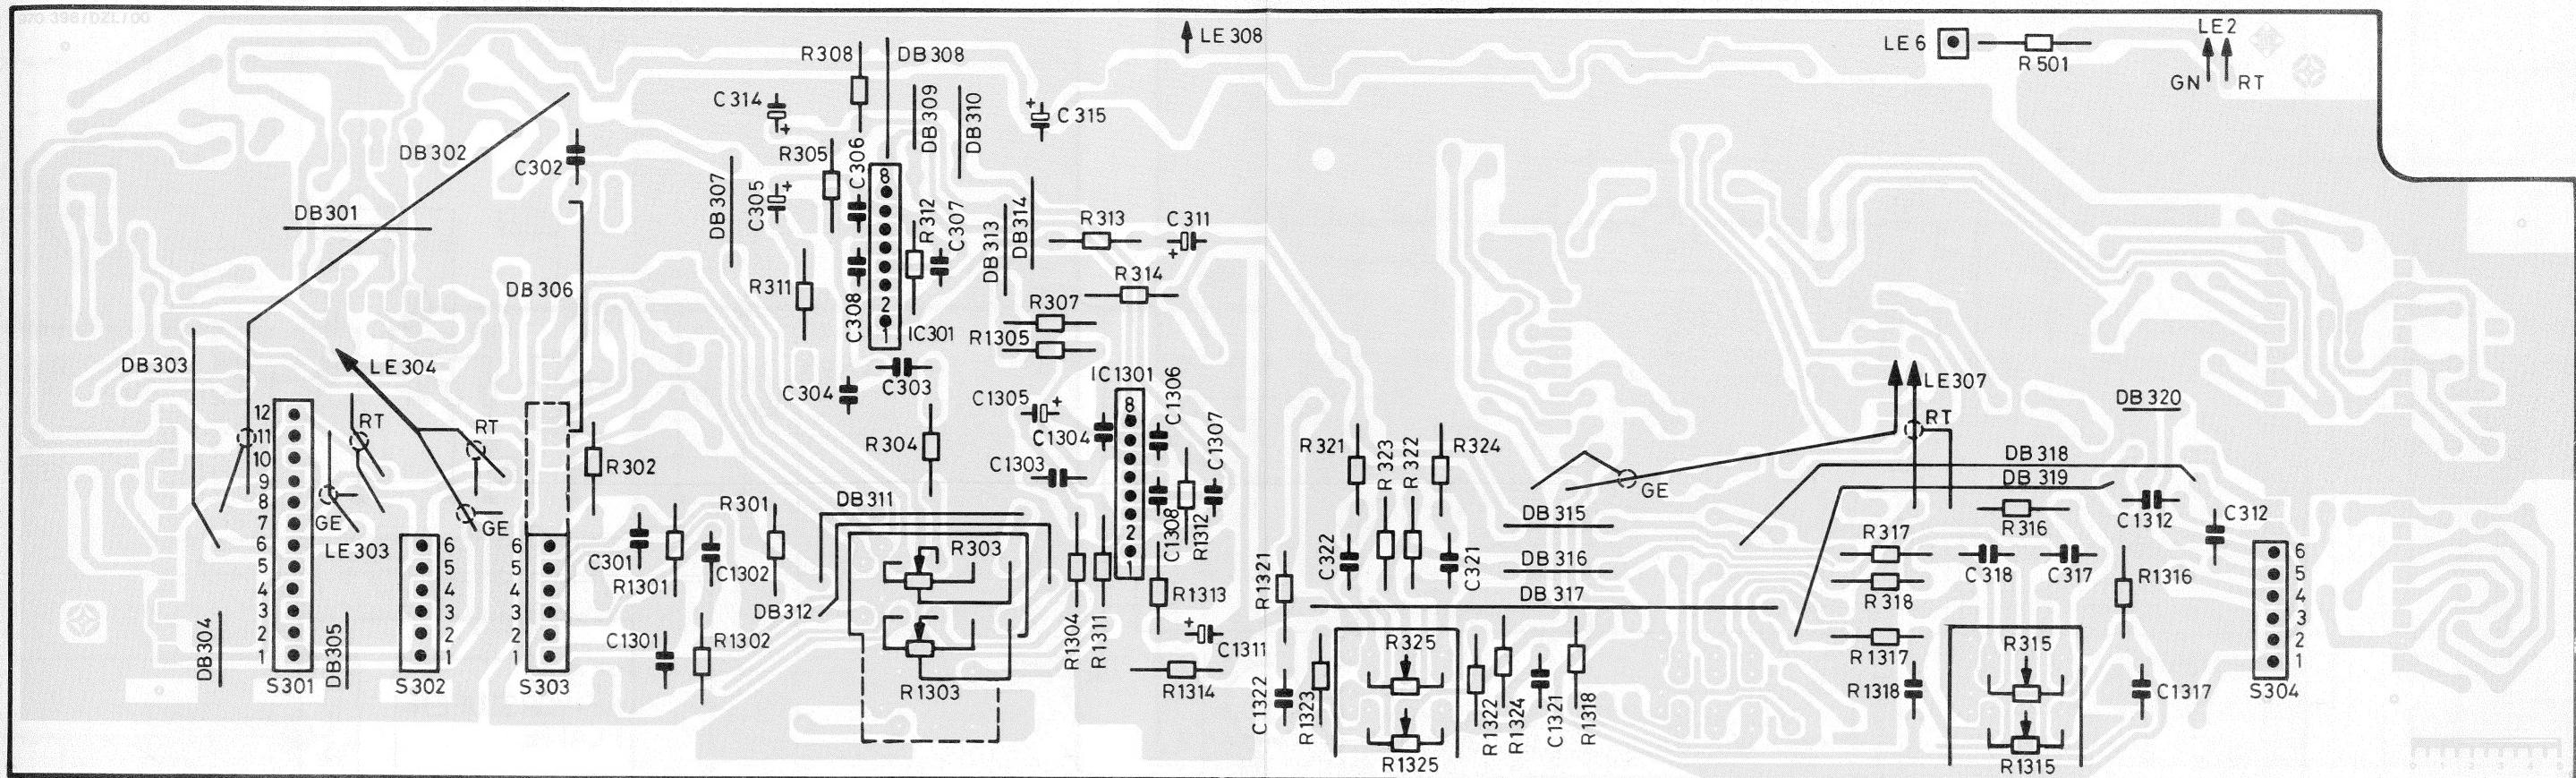


BS 5421 NF-Endstufenplatte · AT-Nr. 349 364 971

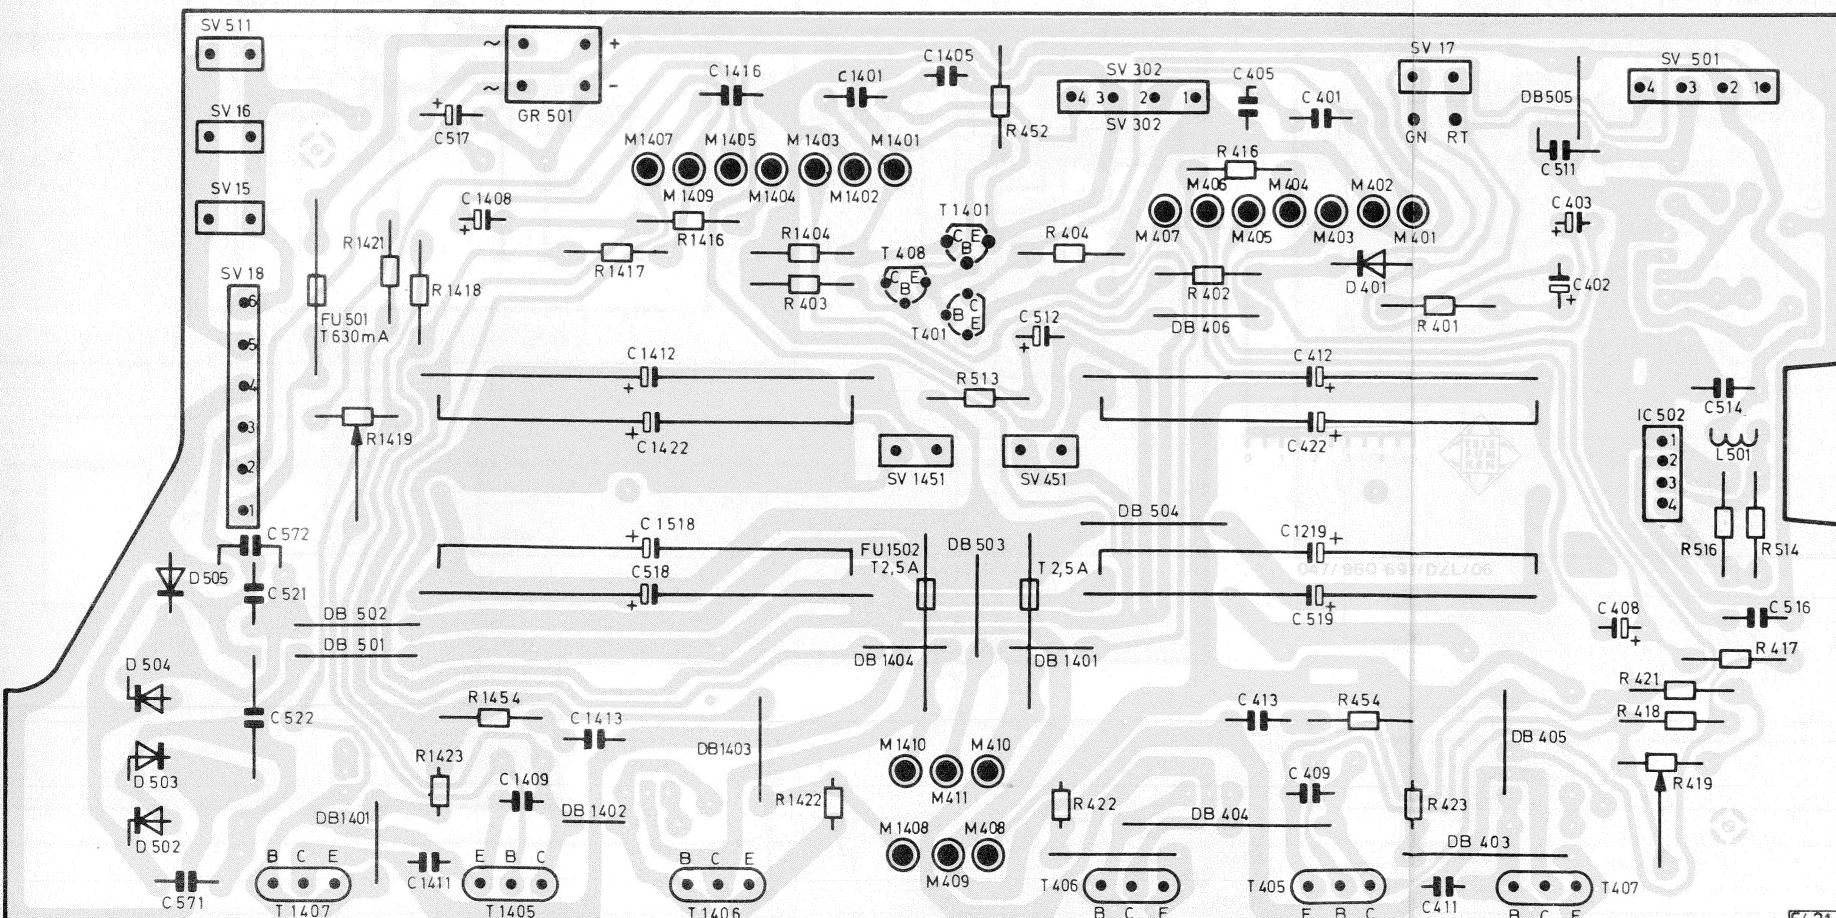

BS 5402 NF-Vorstufenplatte

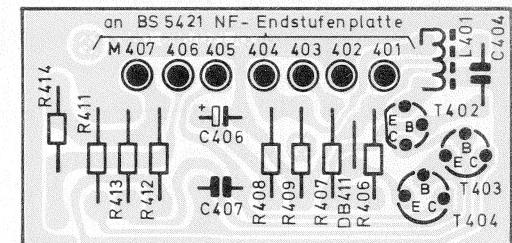

**BS 5526
Stromversorgung -15 V**

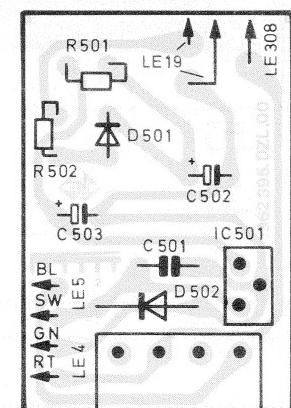

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Modifications réservées